




Quick Start

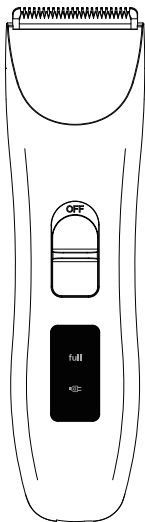

Pet Grooming Clipper:720


User Manual

before using please read the manual carefully and keep it properly for reference

Contents

English	01 ~ 06
Deutsch	07 ~ 12
Français	13 ~ 18
Español	19 ~ 24
Italiano	25 ~ 30
日本語	31 ~ 36

Product Diagram

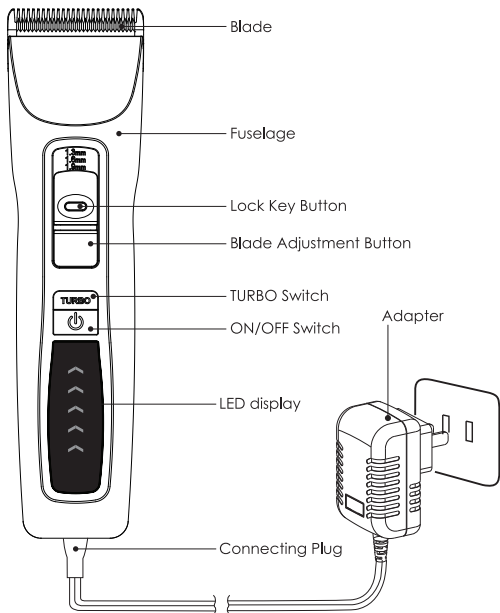

Package Contents



3mm Comb




6mm Comb




9mm Comb



12mm Comb



Adapter




Cleaning Brush



Oil Bottle



User Manual



Pet Clipper

Product Specification


Motor	Powerful & Quiet Silver Palladium Alloy Motor
Blade	Ceramic Upper Blade & Stainless Steel Lower Blade
Adapter	Input:AC100-240V 50/60Hz Output:DC 5V 1000mA
Battery Type	Rechargeable Li-ion battery(2200mA)
Charging Time	3 Hours
Using Time	300 Minutes

How to Charge

1. Put the connecting plug into the clipper slot.
2. Put the adapter into electrical outlet after confirming the clipper is switched off.

TURBO Function

Under power-on status, press **TURBO** the clipper will speed up, and press **TURBO** again to restore the initial speed.

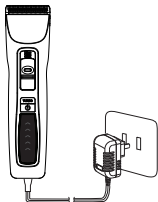


*Notice:

1. It's normal to generate some heat while charging and using the clipper.
2. Please use original adapter to charge.


Blade Adjustment Method

● Blade adjustment method

1. To adjust upward, push the adjustment button directly to the required position.
2. To adjust downward, press the lock key down and then push the adjustment button to the required position.

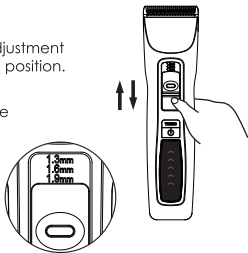

Indicator Instruction

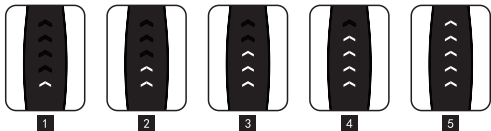

● Indicator instruction when charging

1. Start charging after confirming the clipper is switched off. indicators will light up one by one, showing the clipper is under charging status.
2. The battery is fully charged when all indicators are on without blinking


● Indicator instruction when using

1. When 100%-80% power left, all indicators are on without blinking.
2. When 80%-60% power left, 1 indicator is off, the other 4 indicators are on without blinking.
3. When 60%-40% power left, 2 indicators are off, the other 3 indicators are on without blinking.
4. When 40%-20% power left, 3 indicators are off, the other 2 indicators are on without blinking.
5. When less than 20% power left, 4 indicators are off, only 1 indicator is on without blinking.
6. When all lights go out, the clipper stops working, indicating the battery is fully discharged, please recharge it before using.

*When fully charged, the clipper automatically cuts off power. The charging protection function starts to work to prevent damage from overcharging.


*When battery completely runs out, the overdischarging protection function will be automatically activated to prevent the battery from overdischarging and protect battery lifespan.

Mounting & Unmounting Comb

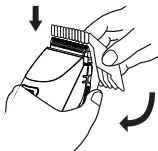





- Mounting the Comb
Hold both sides, match the slot and push up. (avoid losing or dropping)
- Unmounting the Comb
Push away the locked part of the comb on both sides. (Do not press the front or back part to avoid damaging the comb)

Cleaning

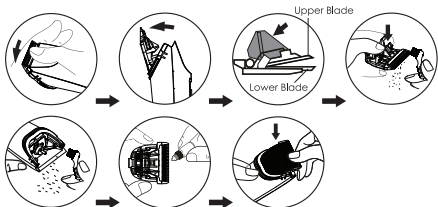

1. Before unloading the blade, make sure you have switched off the clipper. Use your thumb to remove the blade as shown above.
2. Use the brush to remove any remaining hair between the upper blade and the lower blade. Please do not take apart the spring of the blade in case it breaks down.
3. Use the brush to remove any remaining hair from the clipper.
4. After cleaning the blade, add some lubricant between the upper blade and the lower blade. Otherwise, the blades' edge may go dull, make weird noise, give out heat, and lower the performance.
5. Replace the blade. You will hear a clicking sound when done correctly.

Cautions

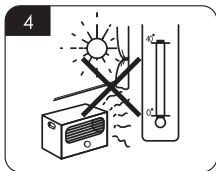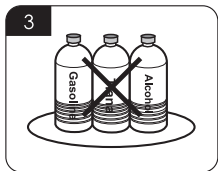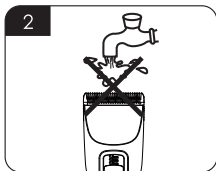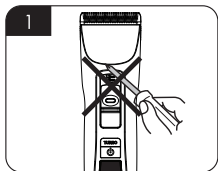


1. Do not try to disassemble the clipper.
2. Do not clean the clipper with water. Keep it dry at all times.
3. Do not use any corrosives such as alcohol, gasoline etc. to clean the device.
4. Avoid charging it above 40°C and below 0°C.

*If the product is not used for a long time, please charge it once at least every three months.

Disposal of Battery

Please take the battery out before discarding the clipper and dispose the battery in an environmentally friendly way.

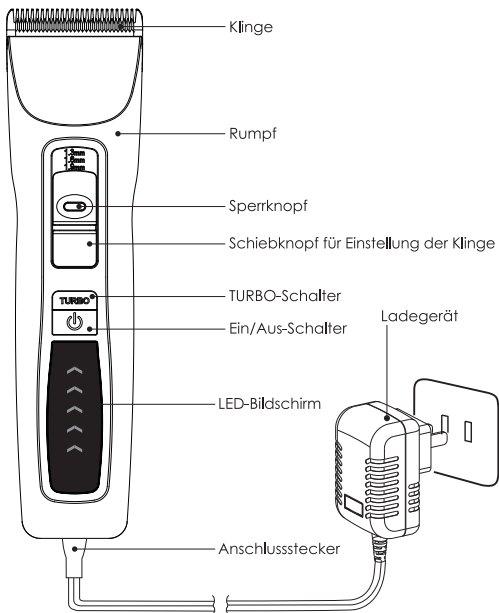

Packungsinhalt



3mm Kamm




6mm Kamm




9mm Kamm



12mm Kamm



Ladegerät




Reinigungsbürste



Schmieröl



Bedienungsanleitung




Elektrische
Schermaschine
für Haustiere

Produktspezifikation

Motor	Starker und leiser Silber-Palladium-Legierungs motor
Klinge	Oben Keramik Klinge & unten Edelstahl Klinge
Ladegerät	Eingang: AC100-240V 50/60Hz Ausgang: DC 5V 1000mA
Akku-Typ	Lithium-Akku (2200mA)
Ladezeit	3 Stunden
Gebrauchszeit	300 Minuten

Ladeverfahren

1. Den Anschlussstecker in den Steckplatz der elektrischen Schermaschine stecken.
2. Bei der Ausschaltung der elektrischen Schermaschine das Ladegerät in die Steckdose stecken.

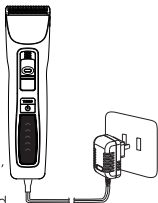

TURBO-Funktion

Bei der Einschaltung **TURBO**-Schalter drücken, wird die Schermaschine beschleunigen;
Den **TURBO**-Schalter noch einmal drücken, wird die Schermaschine die Anfangsgeschwindigkeit wiederherstellen.

*Achtung:

1. Es ist in Ordnung, wenn die Maschine bei der Benutzung oder Aufladung ein bisschen wärmt.
2. Bitte verwenden Sie die Original-Adapter-Ladegerät, um die Schermaschine aufzuladen.


Einstellung der Klinge

● Einstellung der Klinge

1. Bei der Aufwärts-Einstellung schieben Sie mit Daumen den Knopf direkt an dem derentsprechenden Gang.
2. Bei der Abwärts-Einstellung schieben Sie mit Daumen den Sperrknopf direkt an dem derentsprechenden Gang.



Vorstellung der Funktionen des Bildschirms

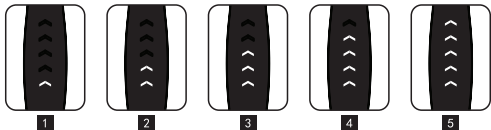

• Anleitung der Anzeiger bei der Aufladung

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Ladegerät an, dann die Anzeiger sind von unten nach oben eingeschaltet, was bedeutet, dass es aufgelädt ist.
2. Wenn **alle** 5 Anzeiger immer ohne Blinken leuchten, ist die Batterie **voll** aufgeladen.


• Anleitung der Anzeiger beim Gebrauch

1. (100%-80% Strommenge) Beim Gebrauch leuchten **alle** 5 Anzeiger ohne Blinken.
2. (80%-60% Strommenge) Beim Gebrauch schaltet 1 Anzeiger aus, während andere 4 Anzeiger ohne Blinken leuchten.
3. (60%-40% Strommenge) Beim Gebrauch schalten 2 Anzeiger aus, während andere 3 Anzeiger ohne Blinken leuchten.
4. (40%-20% Strommenge) Beim Gebrauch schalten 3 Anzeiger aus, während andere 2 Anzeiger ohne Blinken leuchten.
5. (weniger als 20% Strommenge) Beim Gebrauch schalten 4 Anzeiger aus, während nur 1 Anzeiger ohne Blinken leuchtet.
6. Wenn **alle** 5 Anzeiger ausschalten, funktioniert die Maschine nicht mehr, was zeigt, dass die Batterie **vollständig** leer ist. Laden Sie die Batterie auf, bevor Sie sie benutzen.

*Wenn die Batterie **voll** aufgeladen ist, schaltet die Maschine das Ladegerät automatisch aus, um den Ladeschutz zu starten und die Überaufladung der Batterie zu vermeiden.


*Wenn die Batterie **vollständig** leer ist, schaltet die Maschine den Überentladungsschutz ein, um die Überentladung der Batterie zu vermeiden und die Laufzeit der Batterie zu schützen.

Ein- und Ausbau des Kamms

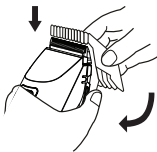

- **Einbau des Kamms**
Beide Seiten halten, die Schlitzte passen und vorrücken (Nach dem Einbau soll der Kamm nicht locker sein oder fallen)
- **Ausbau des Kamms**
Die verriegelten Teile des Kamms auf beiden Seiten wegschieben (Den vorderen oder hinteren Teil des Kamms nicht drücken, um Schäden zu vermeiden)

Reinigung


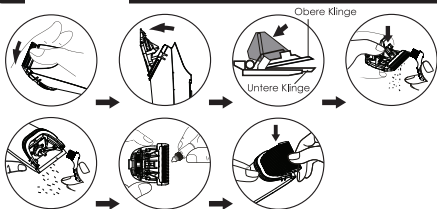


1. Vorm Ausbau des Klingenblocks stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Drücken Sie mit dem Daum nach der Abbildung und nehmen Sie das Klingenblock ab.
2. Reinigen Sie das Klingenblock mit der Reinigungsbürste. Drücken Sie den Oberteil des Klingenblocks fest und befreien Sie die Haare zwischen der oberen und unteren Klingen. (Bitte nehmen Sie die Feder am Klingenblock nicht ab, um Störungen zu vermeiden.)
3. Reinigen Sie mit der Reinigungsbürste die Haare in der elektrischen Schermaschine.
4. Nach der Reinigung des Klingenblocks geben Sie einige Tropfen Schmieröl auf der Lauffläche der oberen und unteren

Klingen. Ansonsten werden die Klingen ab stumpfen, machen ungewöhnliche Geräusche, wärmen oder reduzieren ihre Wirkungen.

5. Installieren Sie das Klingenblock wieder an der elektrischen Maschine. (Hören Sie einen "Klick", wenn es richtig passt.)

Achtung

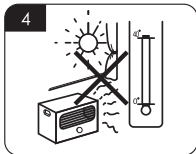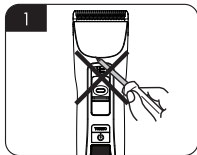


1. Bauen Sie die Maschine nur anleitungsgemäß ab.
2. Schützen Sie die Maschine vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Reinigen Sie die Maschine nicht mit korrosiven Chemikalien.
4. Laden Sie die Maschine nicht bei der Temperatur über 40 °C oder niedrig als 0 °C auf.

*Wenn Sie in eine lange Zeit den Produkt nicht benutzen, laden Sie die Batterie mindestens jede 3 Monate auf.

Entsorgung von Batterien

In der Maschine ist eine wiederaufladbare Lithium-Akku eingebaut. Wenn Sie die Maschine verwirft, entfernen Sie die Akku und entsorgen auf umweltfreundliche Art und Weise.

Diagramme du produit

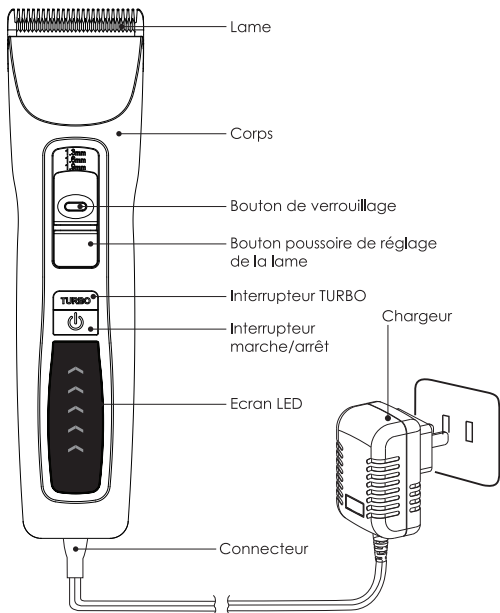


Liste de colisage




Peigne de
3mm




Peigne de
6mm



Peigne de
9mm



Peigne de
12mm



Chargeur




Brosse de
nettoyage



Lubrifiant



Manuel
d'utilisateur



Rasoir pour
animaux

Spécification du produit


Moteur	Moteur silencieux en alliage d'aluminium au palladium puissant
Lame	La lame supérieure en céramique coordonne avec la lame inférieure en acier inoxydable
Chargeur	Entrée:CA 100-240V 50/60Hz Sortie:CC 5V 1000mA
Type de batterie	Batterie au lithium-ion (2200mA)
Temps de charge	3 Heures
Durée d'utilisation	300 Minutes

Méthode de charge

1. Insérez le connecteur dans le port du rasoir.
2. S'assurer que le rasoir soit éteint, reliez le chargeur à la prise électrique pour commencer la charge.

Fonction TURBO

Lorsque l'appareil est activé, appuyez sur le bouton **TURBO**, la vitesse du rasoir est élevée, appuyez encore une fois sur ce bouton pour restaurer la vitesse initiale.

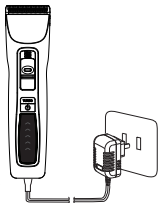

*Attention:

1. Le produit sera légèrement chauffé lors de l'utilisation et de la charge, c'est un phénomène normal.
2. Le rasoir ne peut qu'être chargé par un chargeur fourni par l'usine d'origine.


Méthode de réglage de la lame

• Méthode de réglage de la lame

1. Lorsque'on règle la lame vers le haut, il suffit de pousser la lame directement avec la pouce jusqu'à la longueur appropriée.
2. Lorsque'on règle la lame vers le bas, il faut appuyer sur le bouton de verrouillage en réglant la lame jusqu'à la longueur appropriée.



Fonctions de l'écran



- La description d'état des indicateurs lors de la charge.

1. S'assurer que le produit est désac., connec. au chargeur, les indicateurs seront allumés un par l'autre de bas en haut, cela signifie que le produit est chargé.
2. Lorsque 5 indicateurs sont allumés en permanence mais qui ne clignotent pas, cela signifie que la batterie est complètement chargée.


- La description d'état des indicateurs

1. Lors de l'utilisa. (100%-80% d'énergie), 5 indicateurs sont allumés en permanence mais qui ne clignotent pas.
2. Lors de l'utilisa. (80%-60% d'énergie), 1 indicateur est éteint, les autres 4 indicateurs sont allumés en permanence mais qui ne clignotent pas.
3. Lors de l'utilisa. (60%-40% d'énergie), 2 indicateurs sont éteints, les autres 3 indicateurs sont allumés en permanence mais qui ne clignotent pas.
4. Lors de l'utilisa. (40%-20% d'énergie), 3 indicateurs sont éteints, les autres 2 indicateurs sont allumés en permanence mais qui ne clignotent pas.
5. Lors de l'utilisa. (inférieur à 20% d'énergie), 4 indicateurs sont éteints, l'un reste est allumé en permanence mais qui ne clignote pas.
6. Lorsque 5 indicateurs sont tous éteints, le produit arrête le fonctio. cela signifie que la batterie est complètement épuisée, veuillez recharger la batterie pour continuer l'utilisa..

*Après que la batterie soit chargée complètement, le produit sera désactivé de manière intelligente, la fonction de protection de la charge sera activée pour éviter la surcharge.


*Lorsque toute la batterie est complètement déchargée, la protection contre surdécharge intelligente sera activée, afin de prévenir la surdécharge et prolonger la longévité de la batterie.

Montage et démontage du peigne

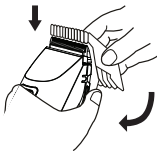

- Mode de montage du peigne
Tenez les deux côtés du peigne, pointez aux rainures et puis poussez. (Évitez le desserrement et la chute après l'accrochage du peigne)
- Mode de démontage du peigne
Poussez la partie verrouillée aux deux côtés du peigne à la main (Ne pas appuyez sur les dents du peigne pour éviter l'endommagement).

Nettoyage et maintenance




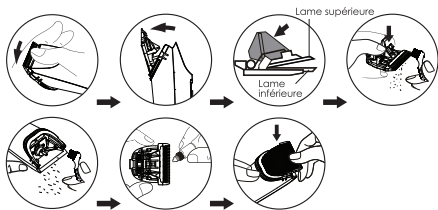


1. Avant le démontage de la lame, s'assurez que le produit soit désactivé, poussez la lame vers la direction indiquée dans la figure, pour démonter la lame.
2. Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage, tenez le haut de la porte-lame, puis nettoyez les cheveux résiduels entre les lames supérieures et inférieures. (Ne pas démanteler le ressort de la lame pour éviter le dysfonctionnement)
3. Bien nettoyez les chevaux dans le rasoir avec la brosse de nettoyage.
4. Après avoir nettoyé la lame, ajoutez un peu de lubrifiant au point de contact entre les lames supérieures/inférieures. Sinon l'arête de coupe sera terne et émet un son anormal, l'appareil sera très chaud, la performance de rasage sera réduite par conséquent.

5. Remontez la lame sur le rasoir.

(Un clic doit être entendu lors de l'installation dans les rainures, s'assurez que la lame a été complètement montée)

Mise en garde

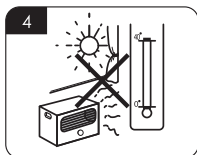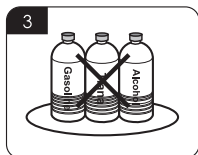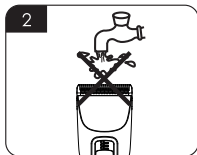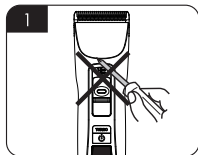

1. Ne pas démanteler l'appareil par vous-même.

2. Ne pas rincer le produit abondamment à l'eau, et ne pas le conserver dans un endroit humide.

3. N'utilisez pas de produits corrosifs pour nettoyer la surface.


4. Ne pas charger l'appareil à température au-dessus de 40°C ou au-dessous de 0°C.

*En cas de hors service pendant longtemps, veuillez charger le produit au moins une fois tous les trois mois.

Mise au rebut de la batterie

Veuillez retirer la batterie rechargeable au lithium-ion intégrée dans l'appareil avant la mise au rebut, la disposez de façon respectueuse de l'environnement.

Nombre de las Partes

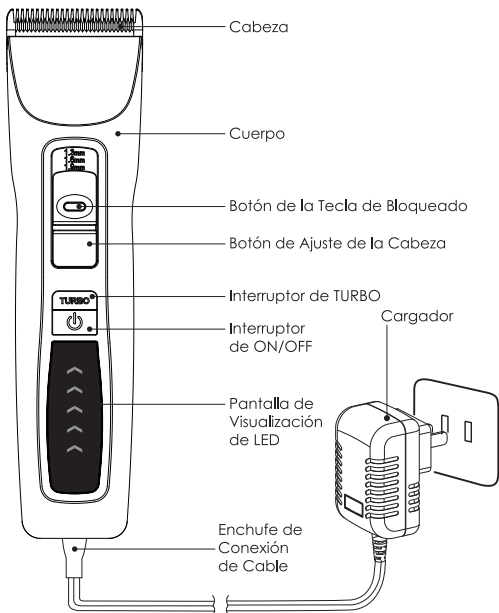

Contenido de Embalaje




Peine de 3mm




Peine de 6mm



Peine de 9mm



Peine de 12mm



Cargador




Cepillo de
Limpieza



Aceite
Lubricante



Manual
de usuario




Cortador de pelo
eléctrico para las
mascotas

Especificaciones del producto

Motor	Motor de mudo hecho de la aleación de plata y paladio, con fuerte fuerza motriz
Cabeza	Hoja superior cerámica & Hoja inferior de acero inoxidable
Cargador	Entrada: AC 100-240 50/60Hz Salida: DC 5V 1000mA
Tipo de Batería	Batería de iones de litio (2200 mA)
Tiempo de Carga	3 Horas
Tiempo de Uso	300 minutos

Método de Cargado

1. Inserte la clavija de conexión de cable del cargador en la ranura del cortador de pelo eléctrico.
2. Confirme que el producto se queda en el estado de apagado, inserte la clavija del cargador en el enchufe de la fuente de alimentación, empezando a cargar.

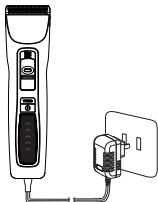

Función de TURBO

Bajo el estado de encendido, presione la tecla **TURBO**, el cortador de pelo eléctrico acelerará la velocidad de rotación, y después haga otro clic, la tecla **TURBO** se recuperará hasta la inicial velocidad de rotación.

*Atención:

1. Durante el proceso del uso y del cargado, posiblemente se genera el calentamiento para el producto. Es el caso normal.
2. Por favor cargue el cortador de pelo eléctrico con el original adaptador de cargado.


Método de Ajuste de la Cabeza

● Método de Ajuste de la Cabeza

1. Al ajustar hacia arriba, empuje hasta la respectiva posición del grado de la longitud con el pulgar.
2. Al ajustar hacia abajo, presione la tecla de bloqueo de ajuste con el pulgar, por lo tanto, puede ajustar hasta la respectiva posición del grado de la longitud hacia abajo.




Descripción de Funciones de la Pantalla




- Bajo cargado, las instrucciones de la indicadora son
 1. En el estado de cargado, la luz indicadora se empieza a iluminar sucesivamente de abajo hacia arriba.
 2. Cuando las cinco luces indicadoras se iluminen siempre y no parpadeen, lo que representa que la batería ya está completamente cargada.
 - Bajo el estado de uso, las instrucciones de la visualización de las luces indicadoras
 1. (100% - 80% de la energía eléctrica) Al usar, las cinco luces se iluminan siempre y no parpadean.
 2. (80% - 60% de la energía eléctrica) Al usar, una luz está apagada, otras cuatro se iluminan siempre y no parpadean.
 3. (60% - 40% de la energía eléctrica) Al usar, dos luces están apagadas, otras tres se iluminan siempre y no parpadean.
 4. (40% - 20% de la energía eléctrica) Al usar, tres luces están apagadas, otras dos se iluminan siempre y no parpadean.
 5. (Menos del 20% de la energía eléctrica) Al usar, cuatro luces están apagadas, solamente una luz se ilumina y no parpadea.
 6. Cuando las cinco luces indicadoras completamente están apagadas, el producto parará de funcionar, lo que representa que la batería ya consume la energía completamente, por favor la usará después de cargar la batería.
- *Cuando la batería esté completamente cargada, el producto puede apagar la fuente de alimentación inteligentemente, e iniciar la función de protección de cargado, para evitar el sobrecargado de la batería, a fin de asegurarse de la seguridad.
- *Cuando la batería esté completamente consumida de la energía, el producto puede iniciar la función de protección de sobre-descargado inteligentemente, para evitar el sobre-descargado de la batería, a fin de proteger la vida útil de la batería.

Método de Montaje y Desmontaje del Peine

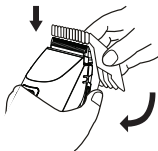

- Método de Montaje del Peine
Agarre el peine de límite con manos, apúntese bien la posición de abotonar a los ambos lados empujando.
- Método de Desmontaje del Peine
Empuje la posición abotonada al lado izquierdo y derecho del peine de límite con manos.

Limpieza y Cuidado



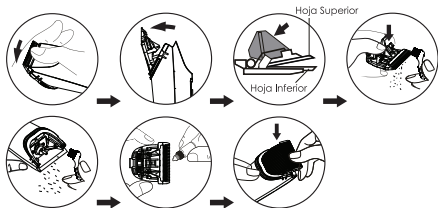


1. Antes de desmontar la cabeza, por favor asegúrese de que el equipo se quedará en el estado apagado, empujela según la dirección indicada en la figura con el pulgar, y desmonte la cabeza.
2. Limpie la cabeza con el cepillo de limpieza, presione la parte superior del marco de cuchilla móvil, limpie el pelo residual entre la hoja superior/inferior. (Por favor no descomponga el resorte de la cabeza, para evitar que causará la falla.)
3. Limpie el pelo entre el cortador de pelo eléctrico con el cepillo de limpieza.
4. Después de que se limpie la cabeza, de unas gotas del aceite lubricante en la superficie de desgaste entre la hoja superior/inferior. De lo contrario, el filo se puede convertir en

obtuso, emitir el sonido anormal, generar el calentamiento y causar que los efectos de corte disminuirán.

5. Monte la cabeza en el cortador de pelo eléctrico de nuevo.
(Al instalarse después de apuntarse a la ranura, deben oír el sonido "Clic", se puede confirmar que estará completamente instalado).

Precauciones

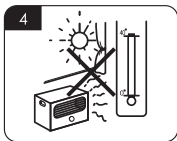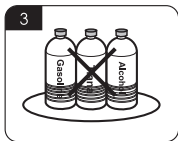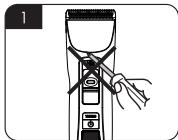


1. Por favor no desmonte el producto libremente.
2. Por favor no lave el producto con el agua ni lo guarde en el lugar húmedo.
3. Por favor no limpie el producto con cualquier agente corrosivo.
4. El producto no se permite cargar dentro de la fuente de calor de superior a 40 grados y en el ambiente de inferior a 0 grados centígrados.

*Si no se usa el producto a largo tiempo, por favor cargue el producto por lo menos cada tres meses.


Disposición de Batería

Es la batería de iones de litio de tipo incorporado. Antes de desechar el producto, por favor saque la batería primero, y se debe disponer con el método sin destruir el medio ambiente.

Componenti

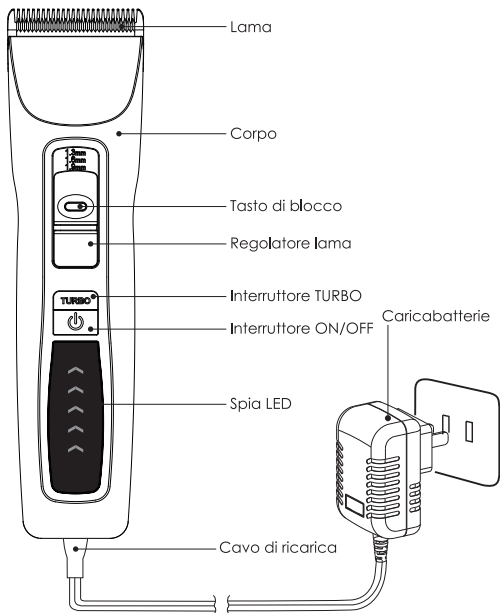

Nella Confezione




Pettine da 3mm




Pettine da 6mm




Pettine da 9mm



Pettine da 12mm



Caricabatterie




Spazzolina
per pulizia



Lubrificante



Manuale d'uso




Rasoio per animali
domestici

Caratteristiche

Motorino	Motorino silenzioso di argento-palladio con una grande potenza
Lama	Lama superiore di ceramica Lama inferiore di acciaio inossidabile
Caricabatterie	Ingresso: AC 100-240V 50/60Hz Uscita: DC 5V 1000mA
Tipo di batteria	Batterie agli ioni di litio (2200mA)
Tempo di ricarica	3 Ore
Tempo di lavoro	300 Minuti

Ricarica di Batterie

1. Inserire il cavo del caricabatterie nella fessura apposta sul fondo del rasoio.
2. Assicurandosi che il rasoio sia spento, inserire la spina del caricabatterie nella presa per iniziare la ricarica.

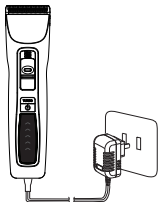

Funzione TURBO

Accendere il rasoio e premere l'interruttore **TURBO**, il rasoio inizia ad accelerare la rotazione. Premere ancora l'interruttore **TURBO** la rotazione del rasoio ritorna alla velocità iniziale.


*Attenzione:

1. È normale che il rasoio diventi leggermente caldo durante l'utilizzo e la ricarica.
2. Utilizzare sempre il caricabatterie originale per ricaricare il rasoio.


Regolazione Lama

● Regolazione Lama

1. Spingere il regolatore lama verso l'alto con il pollice per alzare la lama.
2. Premere il regolatore lama con il pollice per abbassare la lama al livello desiderato.

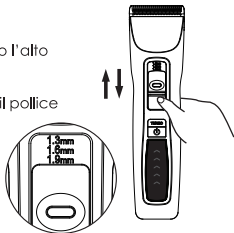

Funzione dello schermo



● Spia durante la ricarica

1. Collegare il caricabatterie al rasoio spento e all'alimentazione elettrica per iniziare la ricarica. Quando la ricarica è in corso, la spia inizia ad illuminarsi dal basso verso l'alto.
2. Quando la ricarica è completa, le 5 frecce della spia rimangono accese tutte insieme.


● Spia durante l'uso

1. Durante l'uso (Percentuale batteria 100%-80%): 5 frecce rimangono accese senza lampeggiarsi;
2. Durante l'uso (Percentuale batteria 80%-60%): 4 frecce rimangono accese senza lampeggiarsi e 1 freccia rimane spenta;
3. Durante l'uso (Percentuale batteria 60%-40%): 3 frecce rimangono accese senza lampeggiarsi e 2 frecce rimangono spente;
4. Durante l'uso (Percentuale batteria 40%-20%): 2 frecce rimangono accese senza lampeggiarsi e 3 frecce rimangono spente;
5. Durante l'uso (Percentuale batteria sotto 20%): 1 freccia rimane accesa senza lampeggiarsi e 4 frecce rimangono spente;
6. Quando la batteria è esaurita, tutte le 5 frecce rimangono spente e il rasoio si ferma. Per poter continuare ad usare il rasoio si deve prima ricaricarlo.

*Una volta ricaricato completamente, l'alimentazione elettrica viene interrotta e si attiva la protezione per ricarica per evitare il sovraccarico.


*Quando il rasoio è quasi completamente scarico, viene attivata la modalità di risparmio energetico per allungare la vita delle batterie.

Montare e Smontare i Pettini

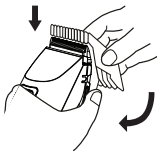

- Montare il pettine
Tenere i due lati del pettine e inserirlo nel blocco. (Una volta bloccato, il pettine non deve essere mobile o staccarsi dal blocco)
- Smontare il pettine
Spingere i due lati bloccati del pettine. (Non premere i denti del pettine per non romperlo)





Pulizia e Manutenzione

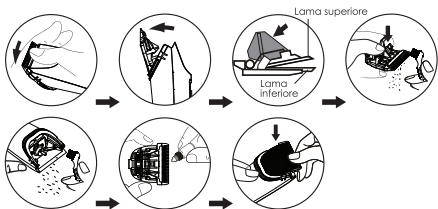

1. Assicurarsi di aver già disattivato il rasoio prima di smontare la lamina. Spingere la lamina con il pollice seguendo la freccia indicata nella figura per smontarla.
2. Tenere la parte superiore della lamina e pulire i peli rimasti sulla lama superiore/inferiore con la spazzolina per pulizia. (Non separare la molla sulla testina per evitare il guasto).
3. Pulire i peli rimasti sulle altre parti del rasoio con la spazzolina per pulizia.
4. Dopo la pulizia, mettere alcune gocce del lubrificante sulla lama superiore/inferiore. Senza questa fase, le lame potranno diventare meno taglienti, creare dei rumori e del calore, tagliare meno bene.

5. Rimontare la testina. (Inserire la testina nel blocco fin quando viene udito un 'clac')

Avvertenza

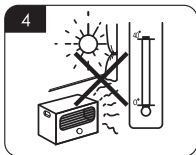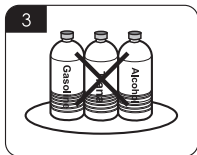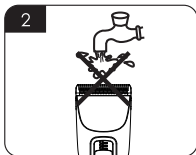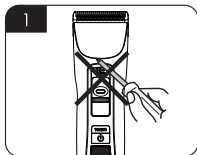


1. Non smontare il rasoio.
2. Non lavare il rasoio con l'acqua. Non conservare il rasoio nell'ambiente umido.
3. Non pulire o strofinare il rasoio con solvente chimico corrosivo.
4. Non ricaricare il rasoio nell'ambiente con la temperatura superiore a 40°C o inferiore a 0°C.

*Nel caso in cui non si usa il prodotto per un periodo lungo, si prega di ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

Smaltimento Delle Batterie

Il rasoio contiene le batterie ricaricabili agli ioni di litio. Prima di buttare via il rasoio, si prega di togliere le batterie e di smaltirle in modo adeguato.

各部の名前

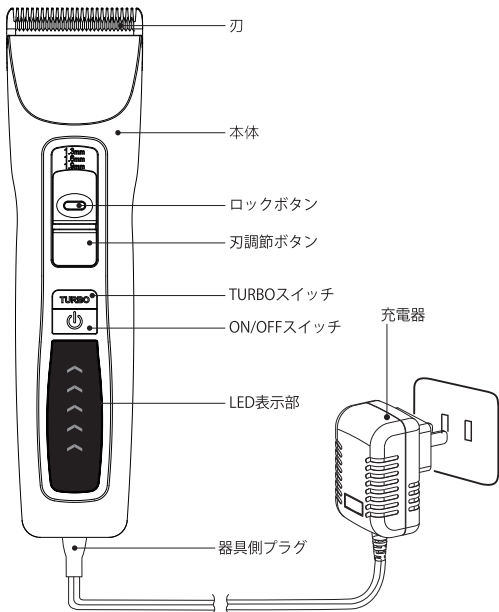

包装物の内容



3mm
アタッチメント



6mm
アタッチメント




9mm
アタッチメント



12mm
アタッチメント



充電器




掃除用ブラシ



オイル



説明書




ペット用バリカン

製品仕様

モーター	銀パラジウム合金静音モーター、動力が強い
刃	セラミック製上刃 ステンレス製下刃
充電器	入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 5V 1000mA
電池種類	リチウムイオン二次電池 (2200mA)
充電時間	3時間
定格使用時間	300分

充電方法

1. 充電器の器具側プラグをバリカンのソケットに差し込みます。
2. 電源OFF状態で、充電器の電源プラグをコンセントに差し込むと、充電します。

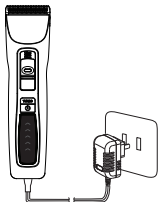

TURBO 機能

電源ON状態で、TURBOボタンを押すとバリカンの回転速度が速くなり、もう一度TURBOボタンを押すともとの回転速度に戻します。


*注意:


1. 製品が使用中・充電中に少し熱い場合があります。正常の現象です。
2. オリジナルブランドの充電器でバリカンを充電してください。

刃の調節方法

● 刃の調節方法

1. 上へ調節する場合、親指で相応の高さに直接に押します。
2. 下へ調節する場合、親指で調節ロックボタンをしっかりと押さえると、下へ相応の高さに調節できます。

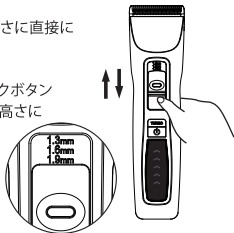

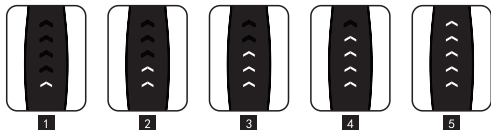

● 充電中のLED状態

1. 電源OFF状態で、充電器で充電し、LEDが順次点灯する場合、製品充電中です。
2. 5つのLEDが点滅しなく点灯する場合、満電状態です。


● 充電中のLED状態

1. (100%-80%電池残量) 使用時、5つのLEDが点滅しなく点灯します。
2. (80%-60%電池残量) 使用時、1つのLEDが消灯し、4つのLEDが点滅しなく点灯します。
3. (60%-40%電池残量) 使用時、2つのLEDが消灯し、3つのLEDが点滅しなく点灯します。
4. (40%-20%電池残量) 使用時、3つのLEDが消灯し、2つのLEDが点滅しなく点灯します。
5. (20%以下電池残量) 使用時、4つのLEDが消灯し、1つのLEDが点滅しなく点灯します。
6. 5つのLEDが消灯し、製品が作動しない時、電池が空になる。充電後に使用してください。

* 電池が満電後、製品は自動的にOFFになり、充電保護機能が有効になり、電池の過充電を防止し、安全を確保します。

* 電池が空になる後、製品は自動的に過放電機能を有効にし、電池の過放電を防止し、電池の寿命を保護します。


アタッチメントの取り付け、取り外しかた

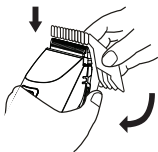

●アタッチメントの取り付けかた
手でアタッチメントの両側を持って、爪部に向かって押さえてください（アタッチメントを正しく取り付けられていることを確認し、ズレとか、脱落とかの現象はないこと）

●アタッチメントの取り外し方
外すときは親指をかけて、片側ずつ外す。外すときはアタッチメントの真ん中の部分を押さないこと、変形の原因になります

使い終わったら

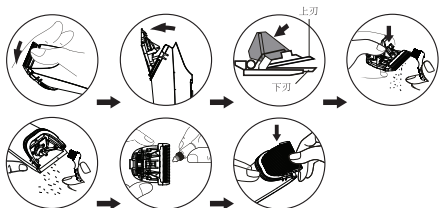

1. 刃を飛び出さないようにもう一方の手を添えて、本体をOFFの状態にしてから、親指をかけて図示の方向に押し刃を外してください。
2. 掃除用レバーを押さえながら刃の間を掃除する。熱湯での水洗いはしないでください。
水洗いでとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。
（スプリングの分解はしないでください、故障の原因になります）
3. ブラシで製品の本体に残った毛クズを掃除してください。
4. 掃除が終わった後、刃の合間に（上部の刃と下部の刃の接触面に）




数滴オイルを注入してください。そうしないと、刃が鈍くなり、異常音、発熱の現象も考えられ、剃りの効果に影響がある。

5. 刃を本体に取り付ける。

刃を本体に固定されるまで押す、「カチッ」と音がします。

刃を水洗いした後：刃の水滴を十分にふきとり、乾燥させてください。

注意事項

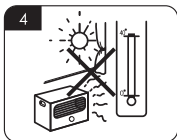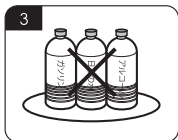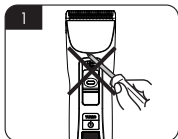

1. 無断に製品を分解しないでください。
2. 水で製品を清浄するか湿気のある場所に保管しないでください。
3. 腐食性のある洗剤を使って、製品を拭くのはご遠慮してください。
4. 40℃以上の熱源又は0℃以下の環境で、充電をしないでください。

* 製品を長い時間使わない場合、少なくとも三か月ごとに製品を充電して下さい。

電池の処分

充電式リチウムイオン二次電池を内蔵します。製品を処分する前、電池を取り出し、環境を害さない方法で適切に処分してください。


Quality Moving the World



Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd

 <https://patpet.com/>

 Become a dealer: inquiry@patpet.com

 After-service: support@patpet.com

 [@PatpetDogCollar](#)

 Youtube Video Guide

Made in China

